



Termostatbryter 1322581A

Styring via HT-app

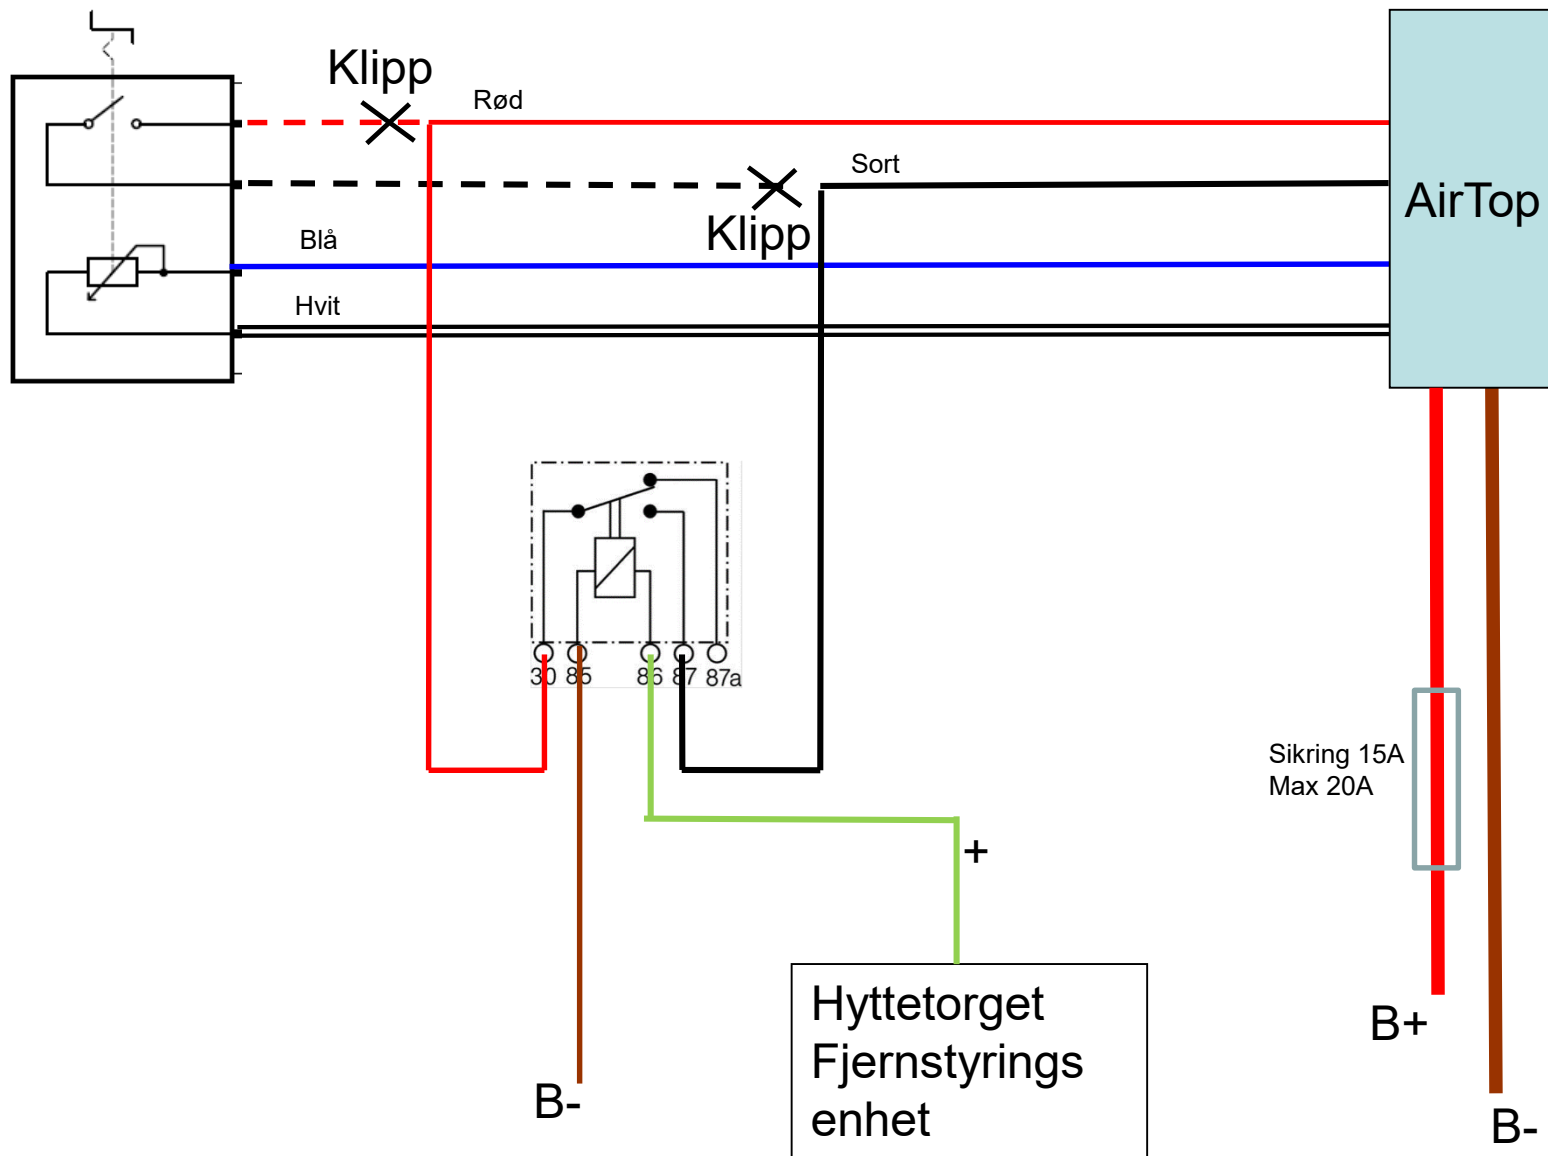

Termostatbryter 1322581A

Styring via HT-app og ekstern bryter i tillegg

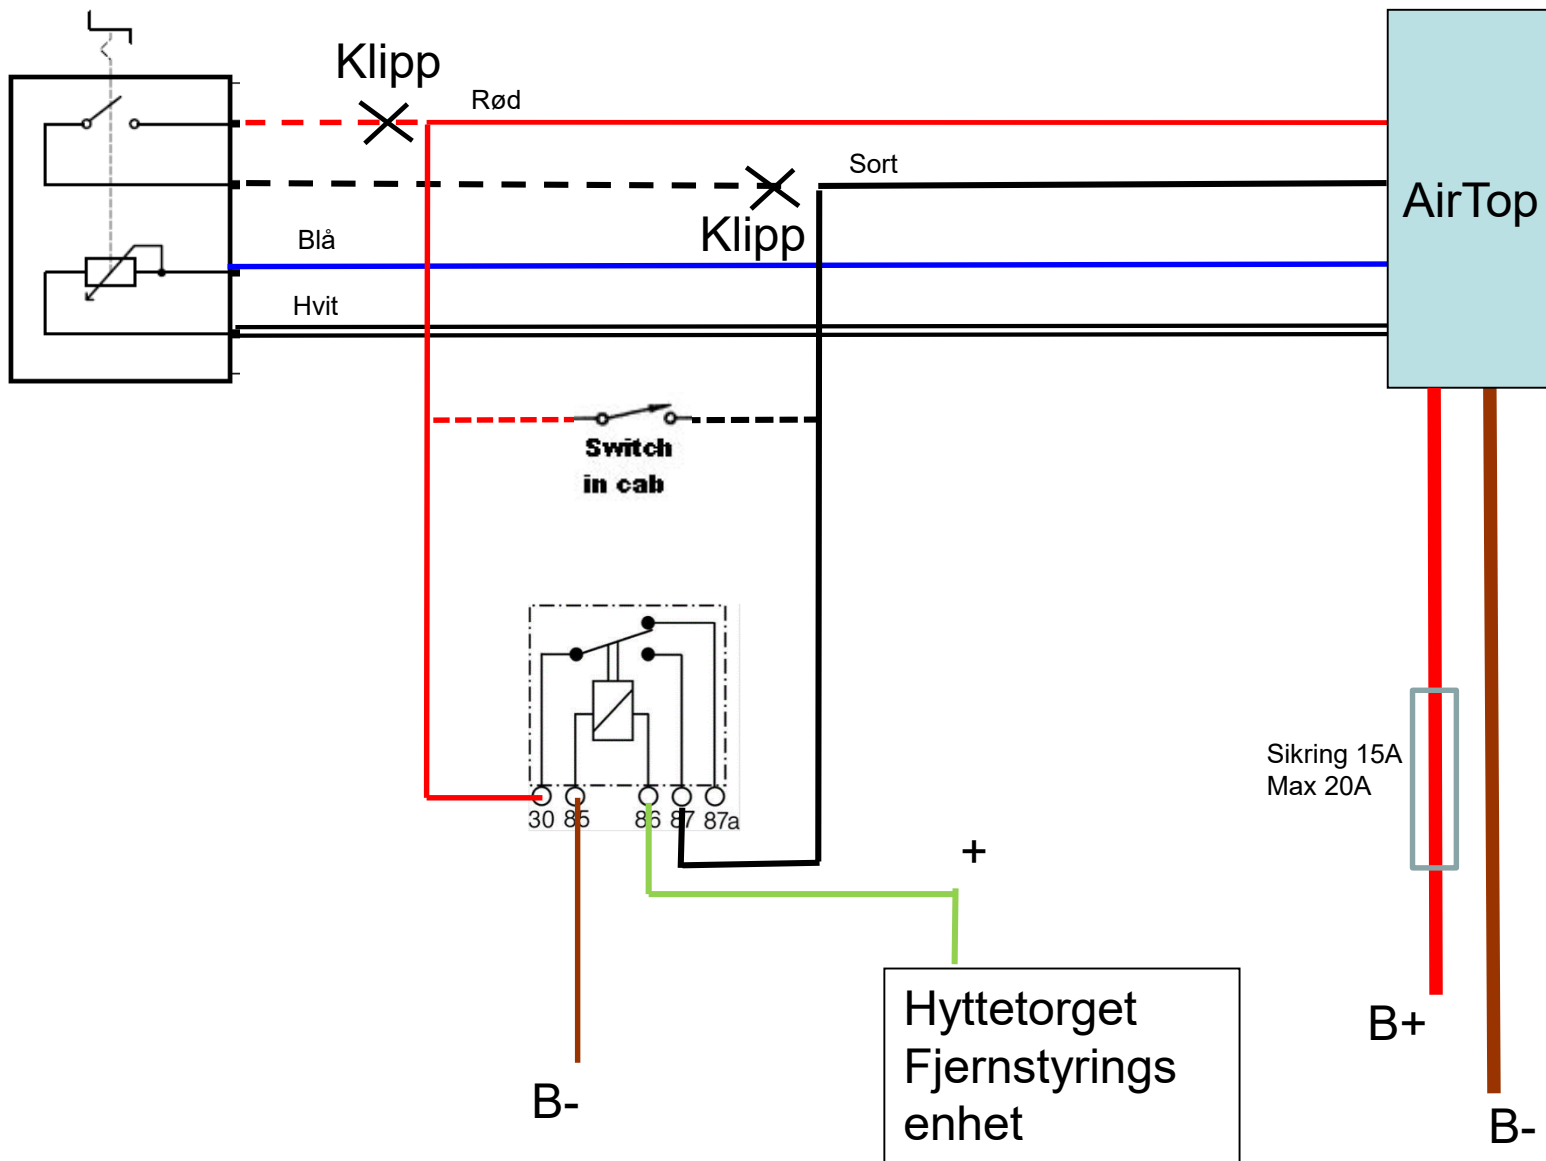

Anvisning 12/24 volt

- Lokaliser kontakten i ledningsnettet til varmeren. Kontakten er merket potensiometer.
- Klipp rød og sort kabel.
- Før sort kabel (på ledningsnettet) til arbeidsrele pin 87A.
- Før rød kabel(i ledningsnettet) til arbeidsrele pin 30.
- Koble styrestrøm + fra fjernstyringsenhet (Hyttetorget sin) til arbeidsreleet (pin 86).
- Koble arbeidsreleet til gods (pin 85).
 - Arbeidsreleet er koblet slik at dette vil koble inn/ut varmerens styresignal.
 - Arbeidsreleet blir styrt av Hyttetorget's fjernstyringsenhet.
- Ved å koble inn en ekstern bryter parallelt med releet, kan varmer startes fra hytta, uten at App/releet er aktivert

OBS! Termostatbryter MÅ stå på

Varmerens hovedstrøm + og – må kobles direkte på batteriet(via sikring).

- **Deler.**
- 1 stk 12/24V Arbeidsrele
- 4 stk kabelsko
- Ekstra ledning for kobling av rele